

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Cascos
<b>Subfamilia</b>	Cascos confortables




## VERTEX®

El casco VERTEX ofrece un porte muy confortable, gracias al arnés textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo. La carcasa exterior cerrada protege contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales en fusión y las llamas. La integración óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múltiples accesorios lo hacen un casco completamente modular, que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.



El arnés textil de seis puntos se adapta a la forma de la cabeza para una comodidad máxima.

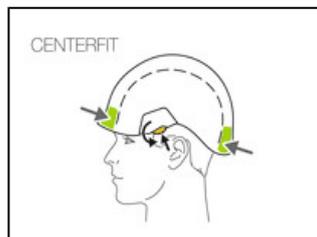

La regulación CENTERFIT ofrece un centrado perfecto del casco en la cabeza, gracias a las dos ruedas de regulación laterales.



El clip del barboquejo DUAL permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a los diferentes ambientes: trabajos en altura (EN 12492) y trabajos en el suelo (EN 397).



La integración óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múltiples accesorios lo hacen un casco completamente modular, que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.

---

**Descripción breve** Casco comfortable

---

**Argumentos comerciales**

- Se lleva muy confortablemente:
- Arnés textil de seis puntos que se adapta perfectamente a la forma de la cabeza.
- Regulación CENTERFIT que ofrece un centrado perfecto del casco en la cabeza, gracias a las dos ruedas de regulación laterales.
- Sistema FLIP&FIT que permite una posición baja del contorno de cabeza para garantizar una excelente sujeción del casco. El sistema es plegable en el interior del casco para facilitar el almacenamiento y el transporte.
- Se sirve con un acolchado de confort estándar intercambiable.
- Protección adecuada para los trabajos en altura y los trabajos en el suelo:
- Barboquejo DUAL que permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a diferentes ambientes: trabajos en altura (EN 12492) y trabajos en el suelo (EN 397). El clip tiene dos posiciones para dos modos de utilización: resistencia elevada, para limitar el riesgo de perder el casco durante una caída y resistencia baja para limitar el riesgo de estrangulamiento en caso de que se enganche el casco cuando el usuario está en el suelo.
- La absorción de impactos se realiza por deformación de la carcasa exterior.
- Protección contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metal fundido y las llamas, gracias a la carcasa externa cerrada.
- Modularidad de los accesorios:
- Pantalla de protección con sistema de fijación lateral EASYCLIP que facilita la instalación.
- Linterna frontal Petzl con fijaciones o linterna frontal con cinta elástica.
- Protector para casco que permite proteger la carcasa de la suciedad y de las salpicaduras de pintura.
- Protector de nuca para proteger el cuello de la lluvia y de los rayos solares.
- Porta-identificación para identificar rápidamente al usuario.
- Barboquejo y acolchado intercambiables.
- Orejeras de protección.
- Disponible en siete colores: blanco, amarillo, rojo, negro, naranja, azul y verde.
- También existe en dos versiones de alta visibilidad: amarillo y naranja.

---

**Características**

- Contorno de cabeza: 53-63cm
  - Peso: 490g
  - Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno
  - Certificaciones: CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801
  - (1) cumple con el conjunto de las exigencias de la norma EN 12492, excepto la exigencia de ventilación.
-

Características por referencia

Referencias	A010AA00	A010AA01	A010AA02	A010AA03
				
Colores	blanco	amarillo	rojo	negro
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1	1
Embalaje estándar	8	8	8	8
EAN	3342540827257	3342540827264	3342540827271	3342540827288

Referencias	A010AA04	A010AA05	A010AA06
			
Colores	naranja	azul	verde
Made in	FR	FR	FR
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1
Embalaje estándar	8	8	8
EAN	3342540827295	3342540827301	3342540827318